

2.5mm CA, VIS Coated, 70 Diopter Focus Range, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses



Produkt **#28-768** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€1.044⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.044,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Development Kit

Typ:

Inhalt des Sets:
Corning® Varioptic® A-25H0-D0 Lens (without cable)
A-P-25H0-D0-33 Lens (with straight flex cable : 6 pins)

Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MUniversal Control Board M4 thread holder for lens Straight Flex Cable FPC-A-33 Control Software Documentation Package	
--	--

	Modellnummer:
D-A-25H0-D0	
	Typische Anwendungen:
Very close auto-focus or continuous auto-focus applications in portable devices and in laser or lighting applications for variable focus and expansion control. Features 3X higher dynamic range over the A-25HX lens.	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Durchmesser (mm):
8.80 (packaged lens, 7.75 bare lens)	
	Freie Apertur CA (mm):
2.5	

	Dicke (mm):
2.80 (packaged lens, 2.15 bare lens)	

Optische Eigenschaften

	Beschichtung:
VS	
	Fokusbereich:
-35 to +35 diopter	

	Transmission (%):
97 @ 587nm (typical)	
	Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
70nm	

Umwelt & Haltbarkeit

	Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60	
	Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

	Reach 235:
Konform	

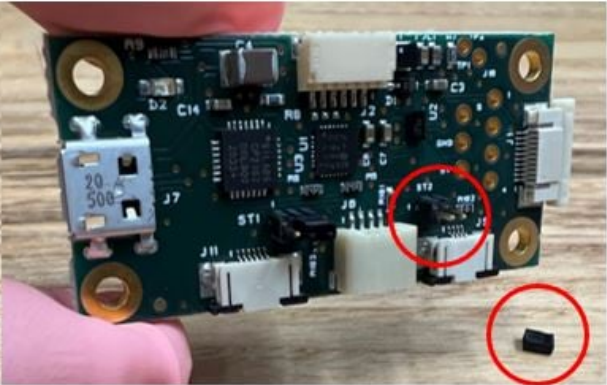
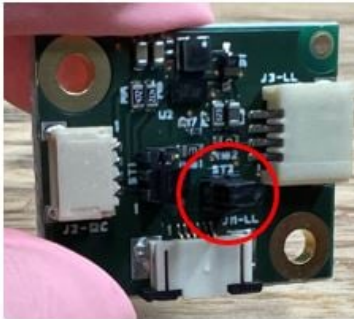
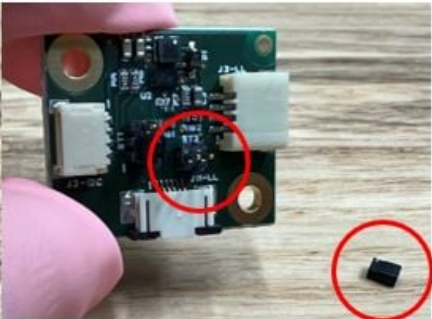
Produktdetails

- Variable Brennweite je nach anliegender Spannung
- Ideal für Autofokusanwendungen in der Bildverarbeitung
- Geringerer Stromverbrauch als bei konventionellen Autofokusobjektiven
- Entwickler-Kits und Linsen mit Thermistor verfügbar

Die Coming® Varioptic® fokussierbaren Flüssiglinsen bestehen aus einer leitfähigen Flüssigkeit, die auf ein flaches, leitfähiges Substrat aufgebracht ist. Durch das Anlegen einer Spannung zwischen Substrat und der Flüssigkeit wird die Form eines Materials innerhalb der Flüssigkeit verändert, was zu einer variablen Brennweite führt. Die Linsen besitzen eine stabile optische Achse, funktionieren unabhängig von der Orientierung und haben AR-Beschichtungen, die für eine besonders hohe Transmission zwischen 400 und 700 nm optimiert sind. Coming® Varioptic® Fokussierbare Flüssiglinsen sind die ideale Wahl für Autofokus-Anwendungen. Da es keine beweglichen Teile in den Linsen gibt, sind sie schneller, haltbarer und stromsparender als traditionelle Autofokusobjektive. Die Linse mit 1,6 mm Apertur ist die kleinste zurzeit verfügbare Flüssiglinse und speziell für ultrakompakte Kameras entwickelt, die in Barcode-Lesern oder industriellen und medizinischen Endoskopen eingesetzt werden. Ebenfalls angeboten werden eine Linse mit 2,5 mm Apertur für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und eine Linse mit 3,9 mm Apertur für lange Brennweiten, große Sensorgrößen und Laseranwendungen. Die Linsen sind auch als Entwickler-Kits verfügbar. Die Kits beinhalten eine Linse, Ansteuerelektronik, Kabel und Software für einen einfachen Einsatz über USB-A-Verbindung. Außerdem sind Versionen mit Thermistor (temperaturabhängiger Widerstand) für temperaturempfindliche Anwendungen verfügbar.

Hinweis: Diese Produkte reagieren sensibel auf elektrostatische Aufladung (ESD). Es sollten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um eine versehentliche Beschädigung zu vermeiden. Es werden antistatische Geräte und eine Aufbewahrung in antistatischen Behältern empfohlen.

Technische Informationen

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123	
Stock No.	Description
#34-283	Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740	Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354	Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126	A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358	A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521	6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522	8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523	12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524	16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676	35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687	50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#12-247 - Liquid Lens Driver Board - Maxim USB   Jumper at ST2 plugged in Jumper at ST2 removed #12-248 - Liquid Lens Driver Board - Maxim I²C/DC   Jumper at ST2 installed Jumper at ST2 removed When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nxseries lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.	

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten