


TECHSPEC®

Alexandrit-Laserspiegel 755/632 nm aus Quarzglas, 25 mm Durchmesser, 3 mm Dicke, 0° AOI

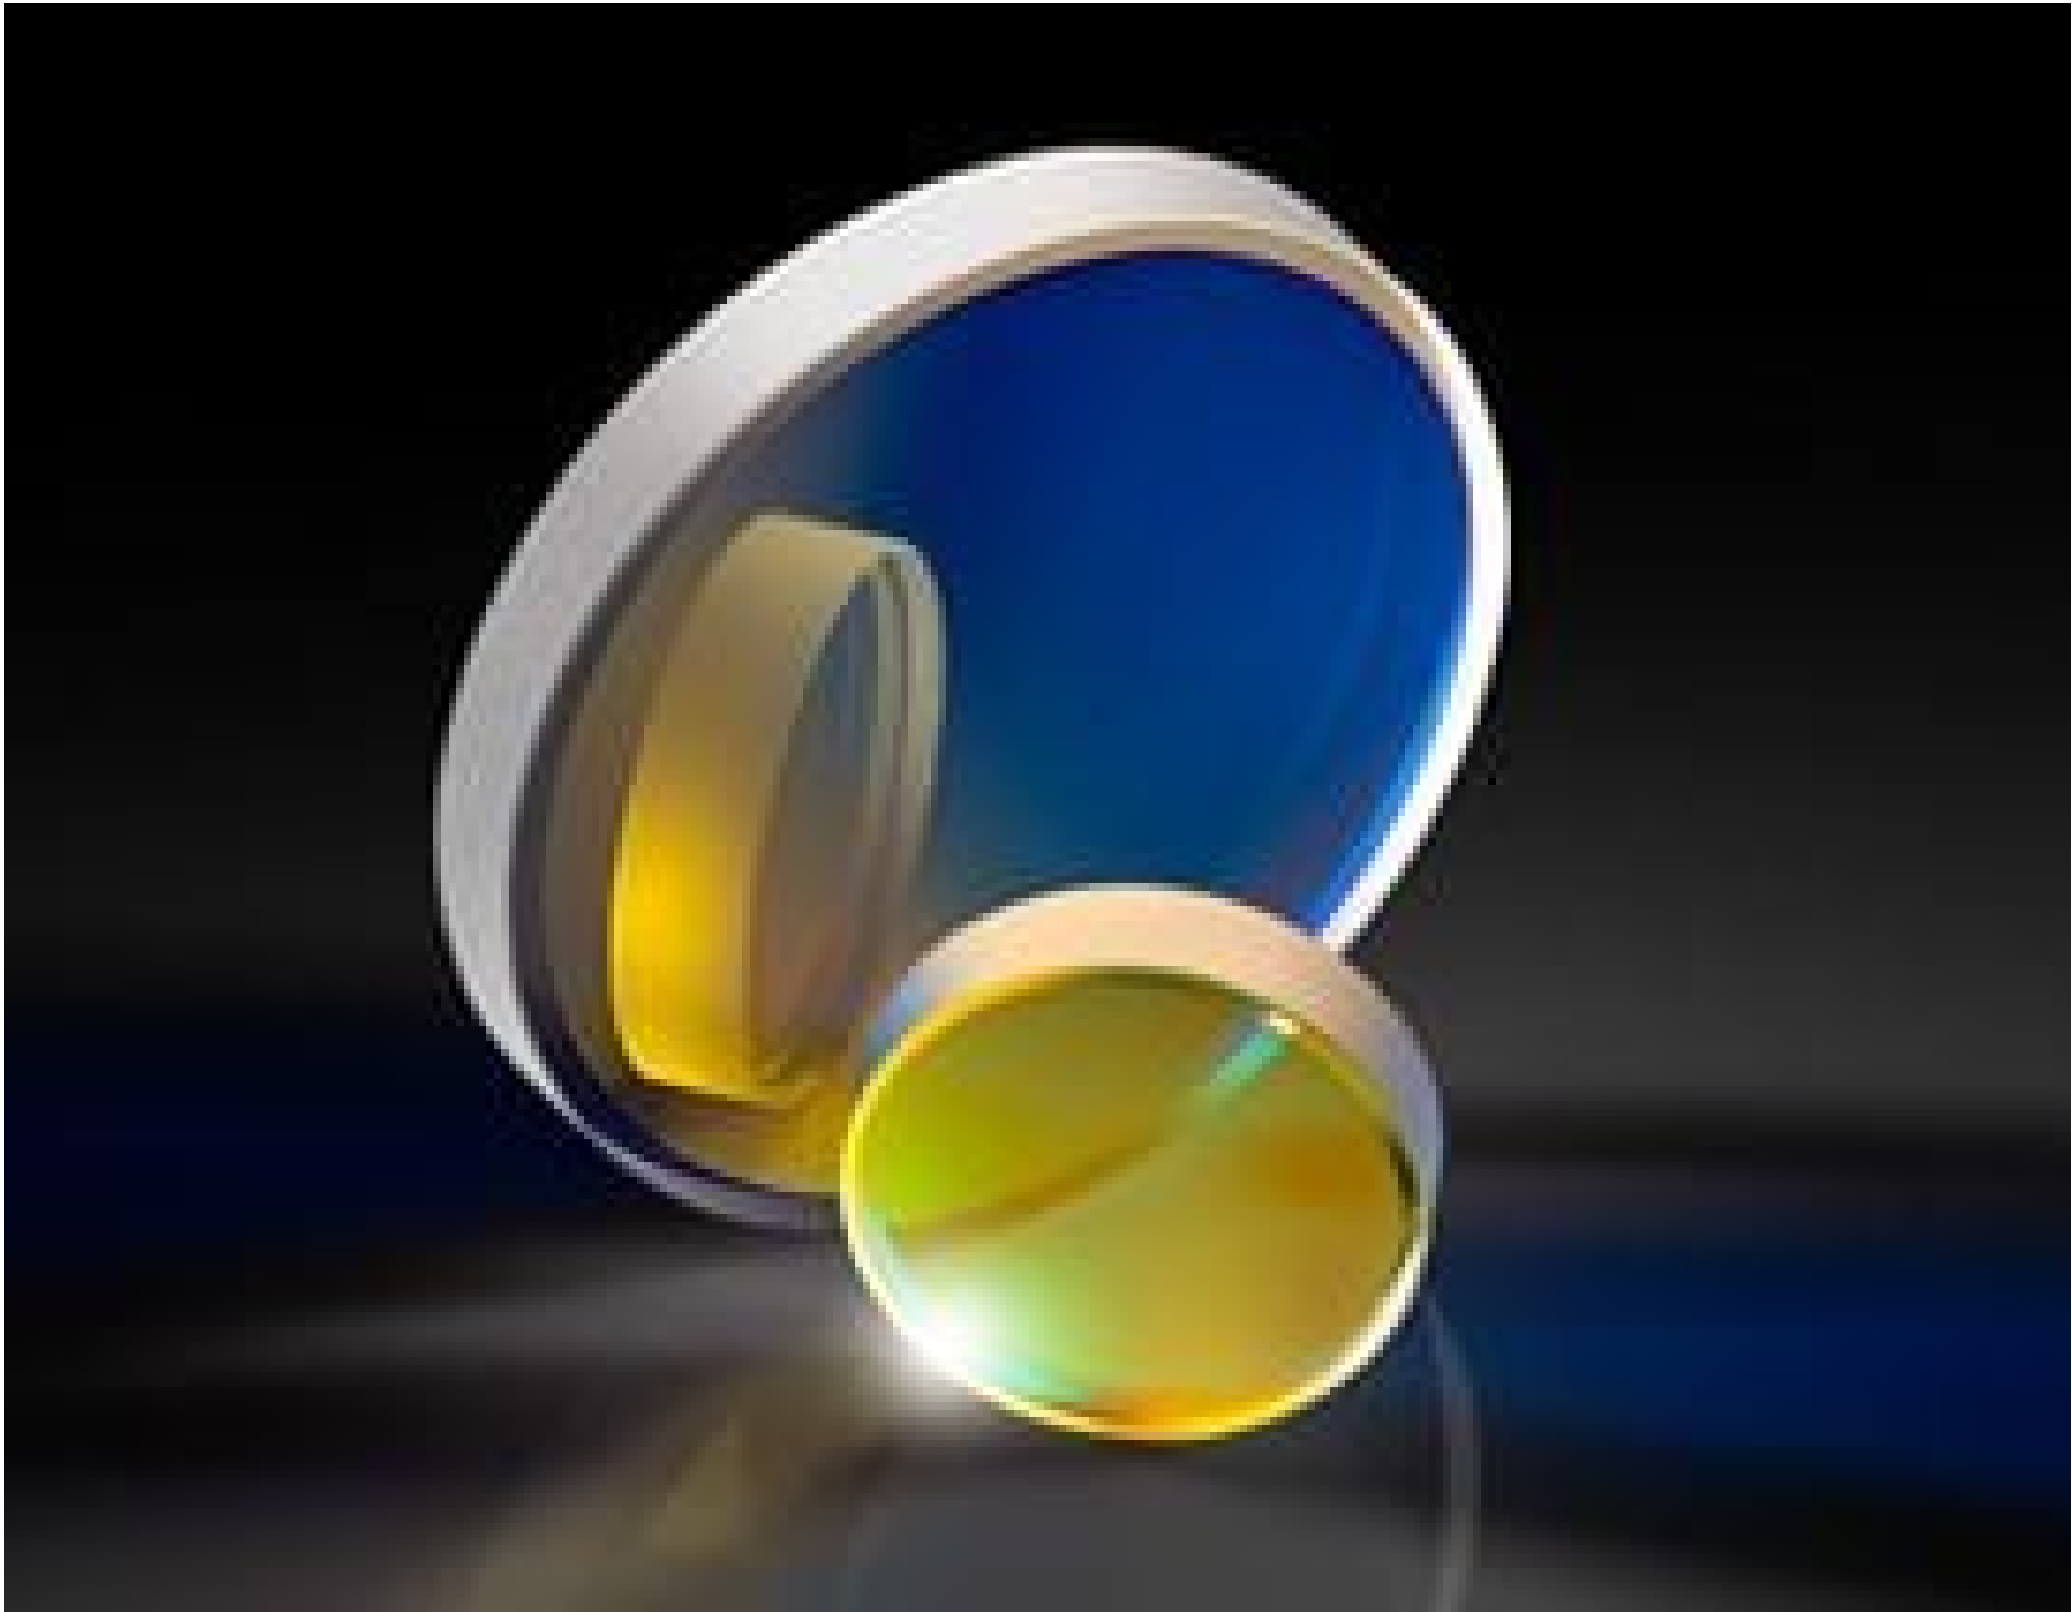

Produkt #25-534 14 In Stock

-

1

+

€183^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€183,00 stückpreis
Stk. 6-25	€146,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Alexandrite Laser Mirror

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.00 +0.00/-0.10

Durchmesser (mm):

90	Freie Apertur (%):
<3	Parallelität (Bogenminuten):
3.00 ±0.10	Dicke (mm):
Fine Ground	Kanten:

Optische Eigenschaften

625 - 650, 755	Wellenlängenbereich (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
0	Einfallswinkel (°):
Laser Mirror (755nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} > 90% @ 625 - 650nm @ 0° AOI At 755nm R _{s abs} ≥99.5% and R _{p abs} ≥99.5%, where R _s -R _p ≤0.5% @ 0° AOI	
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
10-5	Oberflächenqualität:

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- >99,5% Reflexion bei 755 nm und >90% Reflexion bei 625-650 nm
 - Oberflächenqualität 10-5 und Oberflächenebenheit λ/10
 - Ideal für den Einsatz in dermatologischen Anwendungen
- Die TECHSPEC® Alexandrit-Laserspiegel für 755 nm bieten eine Reflexion >99,5% bei 755 nm und können für Alexandrit-Laser unter 0° oder 45° Einfallswinkel eingesetzt werden. Die Spiegel bieten außerdem eine Reflexion >90% von 625-650 nm und reflektieren so in bestimmten Anwendungen auch den Ausrichtungsstrahl. Die Spiegel bestehen aus Substraten in Lasergüte mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5, um Effekte durch Streuung zu minimieren. TECHSPEC® Alexandrit-Laserspiegel für 755 nm sind ideal für eine Vielzahl von dermatologischen Anwendungen geeignet, wie z. B. die Haarentfernung, die Tattoorentfernung und die Behandlungen von Gefäßläsionen. Die hohe Reflexion in Kombination mit dem flachen Profil macht die Spiegel ideal für medizinische Gelenkarme, die während der Reflexion in verschiedene Richtungen bewegt werden müssen.