

40 Grad Diffusionswinkel, 12,5 mm, ungefasst



Produkt **#35-868** **4 In Stock**

-

1

+

€95^{,28}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€95,28 stückpreis
Stk. 6+	€76,22 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Holographic Diffuser

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.50	Durchmesser (mm):
±0.5	Toleranz Größe (mm):
0.78	Dicke (mm):
Unmounted	Aufbau:

Optische Eigenschaften

±4	Winkeltoleranz (°):
40 (FWHM)	Diffusionswinkel (°):
Polycarbonate	Substrat: ☐
>85	Transmission (%):
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
0.22 J/cm² @ 1064nm, 10ns (typical)	Zerstörschwelle, laut Design: ☐

Umwelt & Haltbarkeit

-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)	Betriebstemperatur (°C):
------------------------------------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

PRODUKTDDETAILS



- Transmissionseffizienz >85%
- Elliptische und runde Strahlform
- Ideal geeignet für Anwendungen im sichtbaren Bereich und nahen IR-Bereich
- Holographische Diffusoren aus Quarzglas ebenfalls verfügbar

Mit holographischen Diffusoren können diffuse Beleuchtungsbereiche geformt und die Transmissions-effizienz von Glühlampen, LEDs, Bogenlampen und anderen Lichtquellen auf über 90% erhöht werden. **Mattscheiben** und **Opalgläser** erzeugen ein diffuses Licht, das diffuse Leuchtfeld ist jedoch oft größer als erforderlich. Diese zu große Beleuchtungsfläche, die bei traditionellen Diffusern oft auftritt, verringert die Effizienz und kann oft zu Zusatzkosten führen, weil stärkere Lichtquellen, Linsen und möglicherweise Filter erforderlich sind. Die Diffusionswinkel sind für einen kollimierten Eingangsstrahl angegeben und können sich bei anderen Einfallswinkeln verändern.

Im Gegensatz zu vielen holographischen Elementen können diese speziellen Polykarbonatkomponenten Licht sowohl im sichtbaren Bereich als auch im nahen Infrarotbereich transmittieren. Die nullte Ordnung (oder der spiegelnde Teil) des transmittierten Lichts beträgt weniger als 1% für sichtbare Wellenlängen, kann aber steigen, wenn die Diffusoren mit Wellenlängen >700 nm eingesetzt werden. Lieferung als Einzelkomponente, als nicht gefasste Folie oder in Sets mit jeweils 4 Filtern. Reinigung: Entionisiertes Wasserbad, gefolgt von Gebläselufttrocknung. Vorsichtig mit in Methanol getränktem Linsentuch abwischen, danach Trocknung mit sauberer Gebläseluft oder Stickstoff. Holographische Diffusoren sind resistent gegen Methanol und Methylenchlorid.


Bitte beachten Sie: Die matte Oberfläche sollte der Lichtquelle zugewandt sein. Zur Reinigung von holographischen Diffusoren feuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit Methanol an und wischen die gesamte Diffusoroberfläche in sanften, kreisförmigen Bewegungen ab. Pusten Sie sofort vorsichtig Druckluft auf den gereinigten Bereich. Warnung: Die Reinigung kann zu einer Veränderung der optischen Leistung des Diffusors führen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

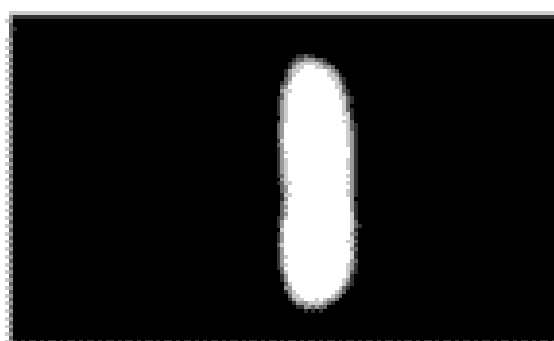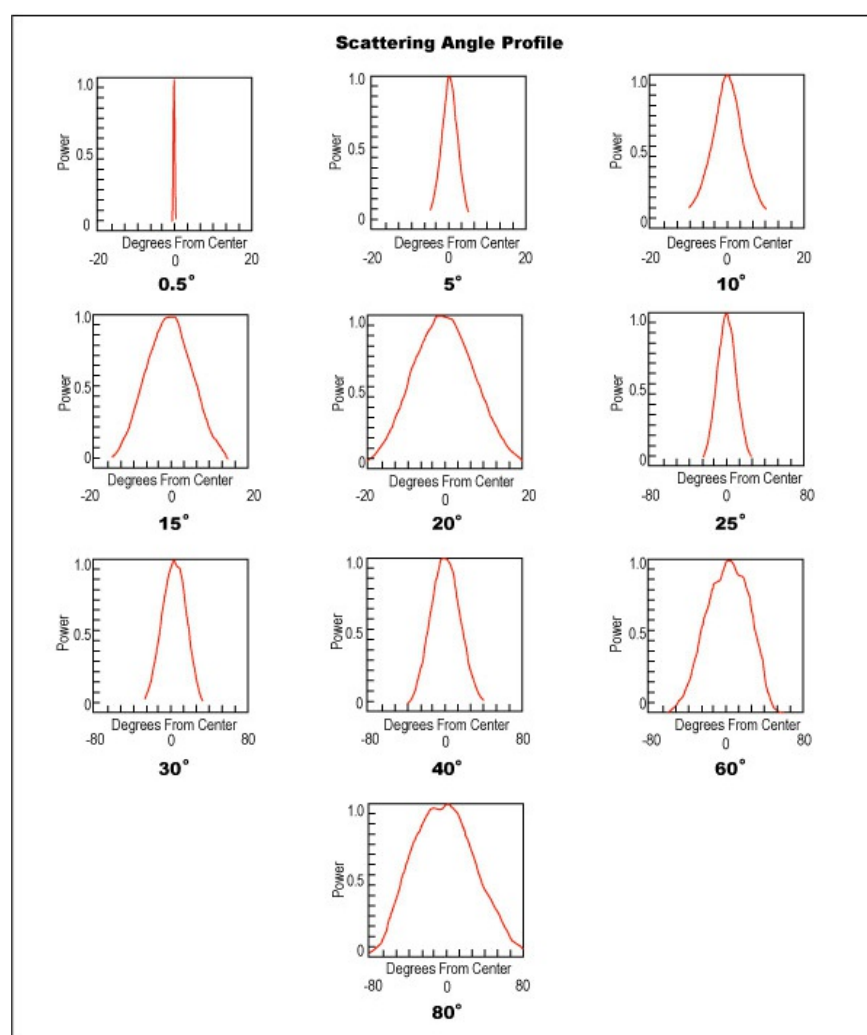


**Filament Imaged
Through Low Angle
Circular Diffuser**

Filament Imaged Through Low Angle Circular Diffuser

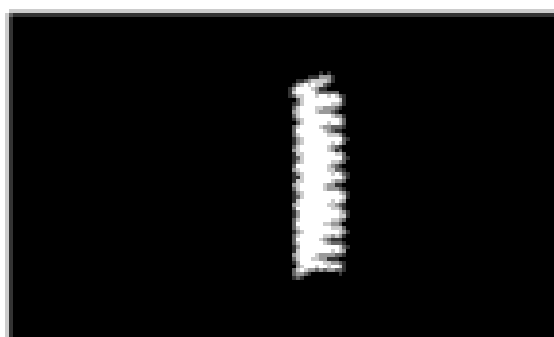


**Projected Image of
Lamp Filament**

Projected Image of Lamp Filament

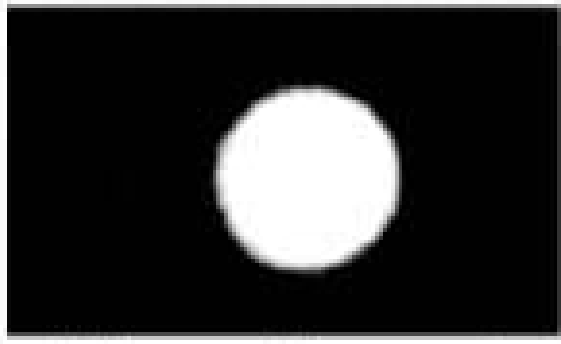

Filament Imaged Through Elliptical Diffuser

Filament Imaged Through Elliptical Diffuser

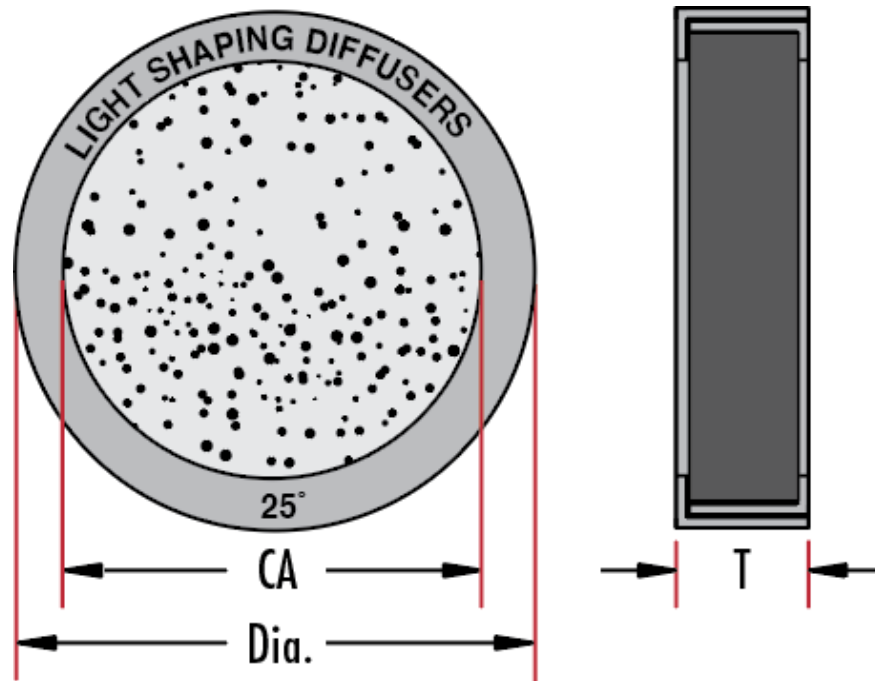

KOMPATIBLE HALTERUNGEN