


Nichtlinearer Kristall, 6 x 6 x 0,2 mm, 1030 nm SHG, Typ I BBO

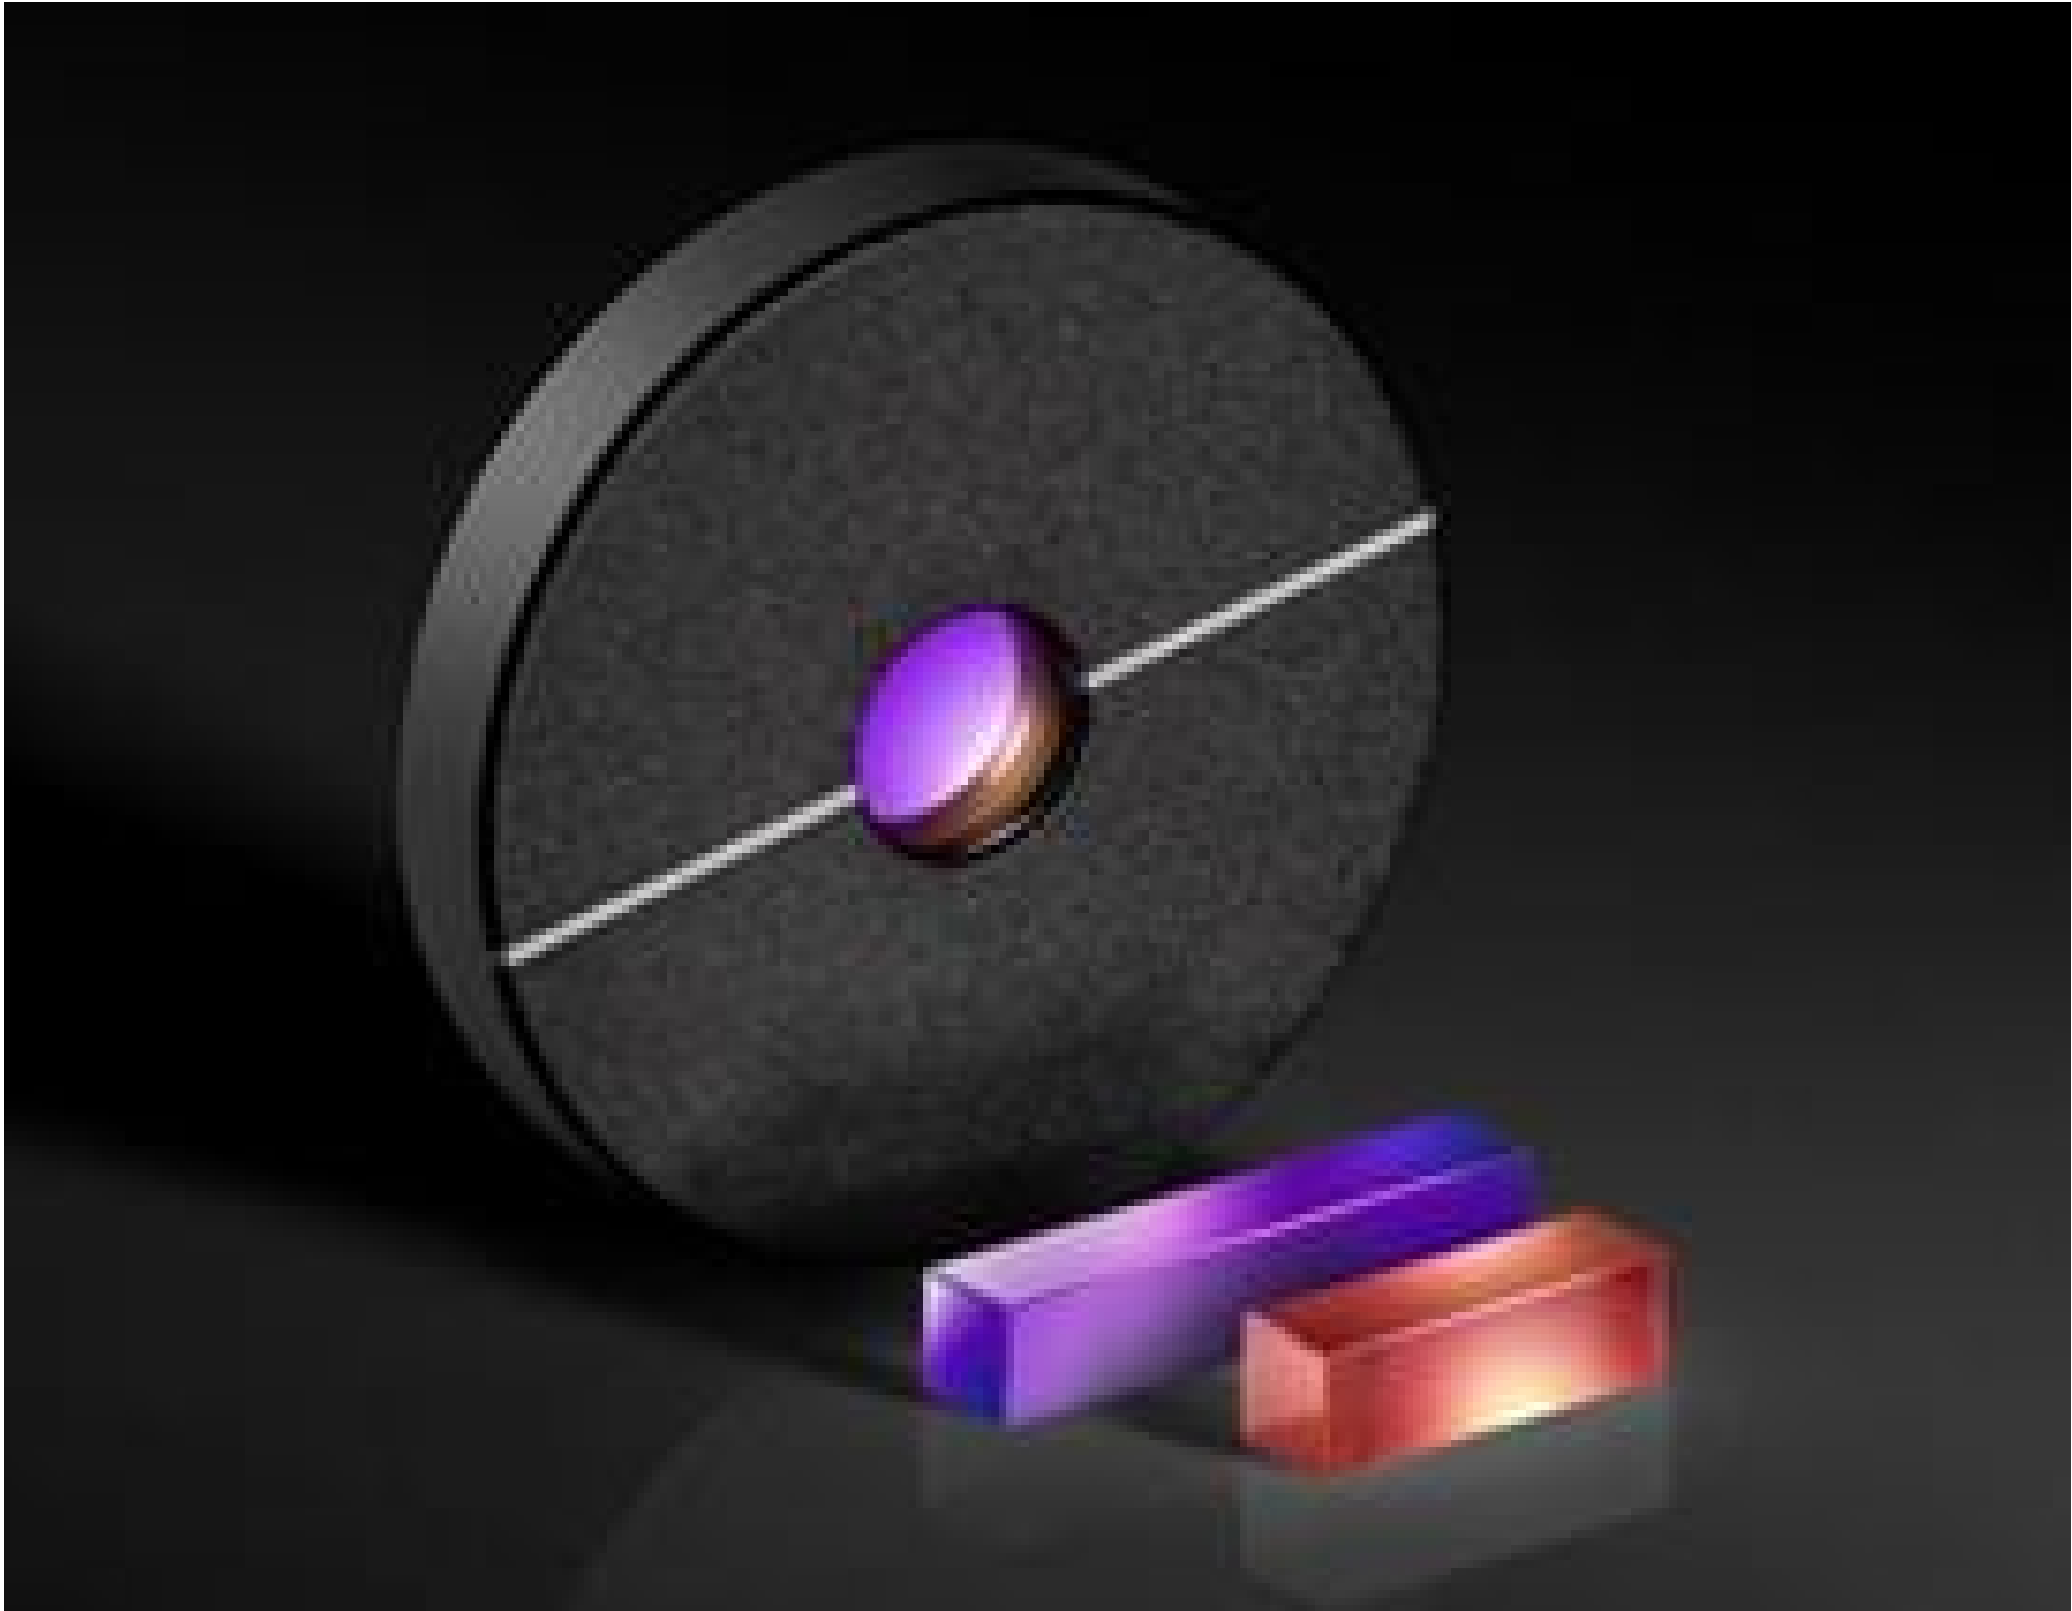

Produkt **#24-196** **3 In Stock**

-

1

+

€730^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€730,00 stückpreis
Stk. 3+	€645,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Nonlinear Crystal

Typische Anwendungen:

SHG @ 1030 nm, Type I

Hinweis:

Mount is 25.4mm Dia. 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)

Kristalltyp:

BBO	
<0.1 mm x45°	Schutzfase:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
6.0 x6.0 +0.0/-0.1	Größe (mm):
0.20 +0.0/-0.03	Dicke (mm):
>5	Freie Apertur CA (mm):
<20	Parallelität (Bogensekunden):
<5	Winkelabweichung (arcmin):
Optische Eigenschaften	
20-10	Oberflächenqualität:
AR Coating	Beschichtung:
1030	Designwellenlänge DWL (nm):
λ/4 @ 632.8nm	Oberflächenebenheit (P-V):
S1: 515 & 1030nm AR Coating S2: 515 & 1030nm AR Coating	Beschichtungsspezifikation:
>1 GW/cm² @ 1064nm, 10ns	Zerstörschwelle, laut Design: □
>1 GW/cm² @ 1064nm, 10ns	Laserzerstörschwelle, gepulst:
23.4/90	Orientierung Θ/Φ (°):
Gewinde & Montage	
Mounted	Mount:
6 (unthreaded)	Fassungsdicke (mm):
25.4	Fassungsdurchmesser (mm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- BBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 800 nm und 1030 nm Lasern
- LBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 1030 nm und 1064 nm Lasern
- Hohe Laserzerstörschwelle bis zu 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
- Breiter Transparenzbereich vom UV- bis zum IR-Bereich

Nichtlineare Kristalle aus β-Bariumborat (BBO) oder Lithiumtriborat (LBO) werden für die Frequenzumwandlung von Laserquellen verwendet. BBO-Kristalle haben eine Dicke von 0,2 - 0,5 mm, um Unterschiede bei der Gruppengeschwindigkeit zu minimieren. Sie sind ideal für die Frequenzverdoppelung oder -verdreifachung von Ti:Saphir-Lasern und Yb:dotierten Laserpulsen. Die LBO-Kristalle mit kritischer und nicht kritischer Phasenanpassung sind ideal für die Frequenzverdopplung oder -verdreifachung in Nd:YAG-Lasern und Yb:dotierten Lasern. Nichtlineare Kristalle mit einer Oberflächenqualität von 20-10 und einer Oberflächenebenheit von λ/10 (LBO) oder λ/8 (BBO) bieten einen breiten Transparenzbereich und einen großen nichtlinearen Koeffizienten, der für die harmonische Erzeugung von grundlegenden Laserfrequenzen benötigt wird. Jeder Kristall verfügt über eine schützende Antireflexionsschutzschicht (AR), die die Reflexion minimiert und das Beschlagen durch Umgebungsbedingungen begrenzt.