

Bandpassinterferenzfilter, 650 nm ZWL, 80 nm FWHM, 50 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt **#87-011** AUSVERKAUF **1 In Stock**

Weitere Bandbreiten

-

1

+

€520^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€520,00 stückpreis
Stk. 10-25	€463,00 stückpreis
Stk. 26-49	€440,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Bandpass Filter	Typ:
Clinical Chemistry	Typische Anwendungen:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.2	
	Freie Apertur CA (mm):
42.0	
	Toleranz Dicke (mm):
±0.1	
	Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring	

Optische Eigenschaften	
	Einfallswinkel (°):
0	
	Optische Dichte OD:
≥3.0	
	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
650.00 ±15	
	Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
±15	
	Halbwertsbreite FWHM (nm):
80.00 ±25	
	Toleranz Halbwertbreite (nm):
±25	
	Min. Transmission (%):
≥60	
	Beschichtung:
Traditional Coated	
	Oberflächenqualität:
80-50	
	Blockungsbereich (nm):
200 - 1200	

Gewinde & Montage	
	Fassungsdicke (mm):
7.5 ±0.1	

Umwelt & Haltbarkeit	
	Betriebstemperatur (°C):
-50 to +75	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 242:
Konform	

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails




- Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
- Bandbreiten von 10 - 80 nm erhältlich
- Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
- Zentralwellenlängen von **193 - 399 nm**, 400 - 699 nm und **700 - 1650 nm** lieferbar

Die traditionell beschichteten Bandpassinterferenzfilter für 400 bis 699 nm werden eingesetzt, wenn eine selektive Transmission eines schmalen Wellenlängenbereichs benötigt wird, alle anderen Wellenlängen aber geblockt werden sollen. Die Filter eignen sich ideal für diverse biomedizinische Anwendungen und die quantitative Analyse von Chemikalien. Bandpassinterferenzfilter werden häufig für Instrumente der klinischen Chemie, für Umweltprüfungen, die Farbmestechnik, die Trennung von Element- und Laserspektrallinien, die Flammenphotometrie, Fluoreszenzanalyse und Immuntests eingesetzt. Außerdem dienen traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter für 400 bis 699 nm zur Auswahl diskreter Spektrallinien aus Lichtbogen- oder Gasentladungslampen und zur Isolierung einer bestimmten Linie aus Ar-, Kr-, Nd:YAG- und anderen Lasern. Traditionell beschichtete Bandpassinterferenzfilter für 400 bis 699 nm werden oft zusammen mit [Diodenlasermodulen](#) und [LEDs](#) eingesetzt.

Traditionell beschichtete Filter

Traditionell beschichtete Filter haben einen dreiteiligen Aufbau: Ein Teil bestimmt die Zentralwellenlänge (ZWL), die Bandbreite (FWHM) und die Form der Transmissionskurve während die anderen beiden Teile den Grad und den Bereich der Blockung außerhalb des Transmissionsbereichs bestimmen. Der Bandpassbereich wird durch wiederholte Aufbringung von dielektrischen Schichten auf ein Glassubstrat im Vakuum bestimmt. Die Blockung von Wellenlängen durch destruktive Interferenz ist auf einen Bereich von 15% der Zentralwellenlänge begrenzt, deshalb müssen zur Reduzierung der Transmission außerhalb dieses Bandes zusätzliche Glas- und Metallschichten aufgebracht werden. Metallische Sperschichten (z. B. Silber) reflektieren und absorbieren Strahlung außerhalb des Transmissionsbereichs und unterdrücken so Transmissionsbereiche höherer Ordnung im Röntgen- oder IR-Bereich. Die Blockung der metallischen Sperschichten wird durch das Hinzufügen von Farbgläsern, die die UV- oder IR-Strahlung absorbieren, noch weiter verstärkt. Nachdem alle Filme aufgebracht wurden, werden die drei Teile zusammengefügt, versiegelt, zurechtgeschnitten und gefasst.

Technische Informationen

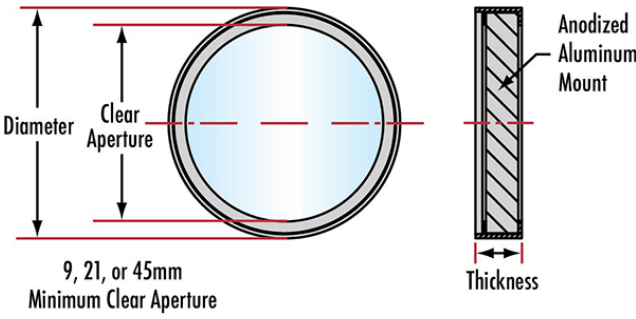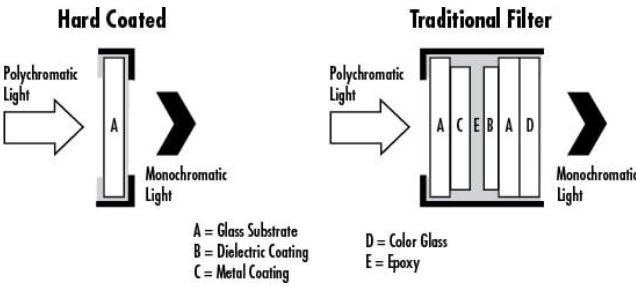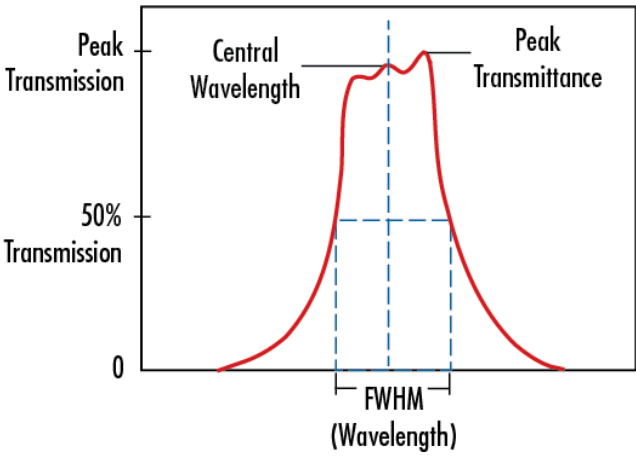

Kompatible Halterungen